




Manuel d'utilisation

**DELOCK®**  
we move the world

# Carte USB 2.0 PCI, 2+1 port

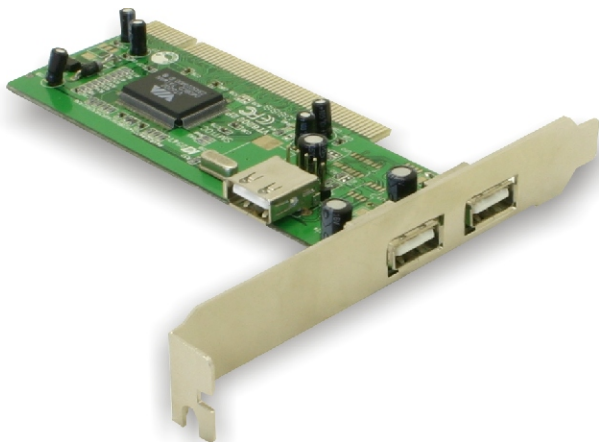

N° produit: 89040

N° manuel: 89040-a

[www.delock.de](http://www.delock.de)



## Description

La carte PCI USB 2.0 Delock étend votre PC en lui ajoutant deux ports externes et un port interne USB 2.0. Vous pouvez connecter des périphériques USB 2.0 tels qu'appareils photo numériques, imprimantes, scanners, claviers, souris, haut-parleurs, modem, lecteurs MP3, lecteurs de cartes, etc. sur la carte.

## Spécifications techniques

- Spécification USB 2.0 révision 2.0
- Spécification PCI version 2.2
- Prise en charge OHCI spécification V 1.0
- Début de données jusqu'à 480 Mbps
- 2 x USB 2.0 externes, 1 x USB 2.0 interne
- Branchement à chaud, Plug & Play

### **Note :**

Les périphériques USB 1.1 sont limités à l'USB 1.1 dans le débit de transfert de données, même s'ils sont connectés à un USB 2.0.

## Configuration système requise

- PC avec un slot PCI libre
- Win 98/98SE/ME/2000/XP (aucun pilote requis)

## Contenu de l'emballage\*

- Carte USB 2.0 PCI Delock
- Manuel d'utilisation

\*Assurez-vous que l'emballage du produit contient tous les éléments avant de procéder. Si un quelconque élément venait à manquer ou était endommagé, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.



## Hardware Installation

### Note:

Suivez les instructions générales pour l'installation de la carte. Si nécessaire, consultez le manuel de votre ordinateurs, ou demander l'aide d'un spécialiste.

1. Eteignez votre PC et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Ouvrez le boîtier.
3. Enlevez le cache du slot PCI disponible.
4. Insérez la carte tout droit et avec précaution dans le slot PCI libre jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
5. Utilisez une vis pour attacher la carte au boîtier.
6. Remontez le boîtier et branchez le cordon d'alimentation et l'adaptateur AC.

## Installation du pilote

### Windows XP

1. Démarrez Windows après avoir installé la carte. L'Assistant d'ajout de matériel qu' "**un nouveau matériel a été détecté**". Le pilote est trouvé est installé automatiquement.

### Windows 98/98SE/ME/2000

1. Démarrez Windows après avoir installé la carte. L'Assistant d'ajout de matériel annonce qu' "**un nouveau matériel a été détecté**".
2. Cliquez sur "**Suivant**".
3. Sélectionnez la ligne "**Installez le logiciel automatiquement (Recommandé)**" dans la nouvelle fenêtre, et cliquez sur "**Suivant**".
4. Insérez le CD pilote dans le lecteur, et sélectionnez l'option "**Parcourir**" pour le lecteur de CD. Repérez les dossiers "**VIA**" et "**VT62X2**" du CD. Le pilote est sélectionné. Confirmez le choix en cliquant sur "**Suivant**".
5. Après installation du pilote, cliquez sur "**Suivant**" puis sur "**Terminer**" afin de terminer l'installation.



---

**Note:**

Vous pouvez également installer le pilote en utilisant la méthode suivante lorsque, par exemple, Windows XP ne trouve pas le pilote automatiquement. Pour y parvenir, insérez le CD dans son lecteur, et ouvrez les dossiers "VIA" et "VT62X2". Lancez le fichier "Setup.exe". Le pilote s'installe.

**Assistance Delock**

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre assistance client: support@delock.de / www.delock.de ou par téléphone 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43).

Vous pouvez contacter notre service hotline aux horaires suivants: Lun. – Ven.: 9:00 – 17:30 tarif 0.12 €/min\*

\* Des frais de connexion s'appliquent selon les tarifs horaires de Deutsche Telekom AG ou de votre prestataire de téléphonie local.

Vous pouvez trouver les informations sur nos produits actuels sur notre page d'accueil: [www.delock.de](http://www.delock.de)

**Clause finale**

Les informations et données contenues dans ce manuel sont sujettes à modifications sans préavis. Sont exceptées les erreurs et les fautes d'impression.

**Copyright**

Aucune partie de ce manuel d'utilisation ne peut être reproduite ou transmise, quel qu'en soit le but, et sous quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sans l'approbation écrite expresse de Delock.